


脱衣所天国 脱衣所マルチ涼風・暖房機

形名 DT-5201
取扱説明書

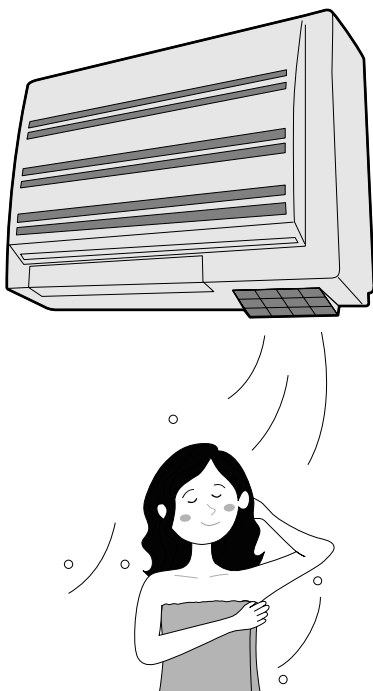

保証書付

もくじ


特 長	1
安全上のご注意	2・3・4
お使いになる前に	5
各部の名称	5
ご使用方法	6・7・8
お手入れのしかた	9
仕 様	10
修理を依頼される前に	11・12
メンテナンス推奨時期について	13
保証とアフターサービス・保証書	巻末

- この度は、脱衣所マルチ涼風・暖房機「脱衣所天国」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- お読みになったあとは、施工説明書、保証書とともに必ず保存してください。
- 保証書は販売店欄の記入を必ず確認のうえお受け取りください。
- 本商品は一般家庭用です。業務用としてのご使用はなさらないでください。
- 廃棄の際は地球環境を守る為、不法放置はしないでください。また廃棄処分をされる場合は、各自治体の指示に従い処分・廃棄してください。

特 長

1. 強力涼風で夏の暑さを解決


- 風速13.1m/sの強力涼風で入浴後の暑さを解決します。夏場の風通しのよくない脱衣所も快適な空間に変わります。

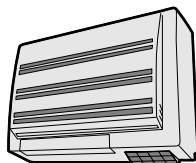

強力涼風


2. 2200Wのハイパワー暖房

- 脱衣所の暖房機のポイントは短時間で暖房効果が得られることです。2200Wのハイパワーヒーターと強力な風で脱衣所は素早く快適な空間に変わります。

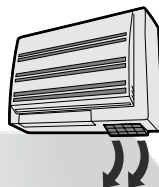

3. 便利なボディドライ機能

- 強力な風熱量で、髪の毛を乾かすことはもちろん、身体を暖めることもできます。両手が自由に使え、手軽に短時間で髪の毛や身体を乾かすことが可能となります。

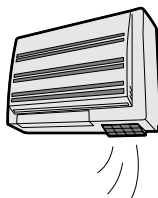

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味については、次のようになっています。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意事項は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。



分解禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な注意事項は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。



プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な注意事項は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。



警告

フィルターを取外した状態で使用しないこと。

ほこりが本体内部に入り火災の恐れがあります。



禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止

吸込口・吹出口及び隙間などの開口部に、ピンや針金などの金属物等、異物を入れないこと。

火災・感電・けがの原因となります。



禁止

吸込口・吹出口や操作部に水をかけないこと。

漏電やショートをおこし火災・感電の原因となります。



水かけ禁止



警告

スプレー等の缶を本体の近くに置かないこと。 爆発や火災の恐れがあります。  禁止	本体カバーの表面（吸込口）に市販のフィルターを取付けて使用しないこと。 商品内部の温度が上昇し、故障・火災の恐れがあります。  火災注意
乳幼児や自分で温度調整（又は操作）のできない方は使用しないこと。 やけどのおそれがあります。  禁止	本体カバーは開けないこと。 火災・感電・やけどの恐れがあります。  禁止
本体カバーの吸込口、吹出口をタオル等でふさがないこと。 また、衣類などをかけたり、ぶら下げたりしないこと。 火災の恐れがあります。  火災注意	お手入れの際は必ずブレーカー、スイッチを「切」にしてください。 また、濡れた手でブレーカー、スイッチをさわらないでください。 感電やけがをすることがあります。  スイッチを「切」にする




注意

吸込口・吹出口をふさいだり、吹出口付近に手、顔を近づけないこと。 本体内部が過熱して火災の原因となったり、やけどの原因となります。  禁止	運転中や運転直後は吹出口のルーバーが高温となっているので触らないこと。 やけどの恐れがあります。  禁止
商品の上に物を乗せたり、ぶら下がったりしないこと。 落下によるけがの恐れがあります。  禁止	商品がぐらついていないか、外れかけていないか確認する。 落下によるけがの恐れがあります。  注意
長時間ご使用にならないときは専用回路のブレーカーを「切」にすること。または、フィルター裏側の電源スイッチを「切」にすること。 漏電火災や絶縁劣化による感電の原因となることがあります。  ブレーカーを「切」にする	水のかかる所や、火気の近くでは使用しないこと。 感電や漏電の原因になります。また、電源コードが破損したり、本体内部の温度が上がりすぎて、火災や故障の原因になります。  禁止
運転中はルーバーを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。 けが、やけどのおそれがあります。  禁止	フィルター、本体カバーのお手入れの際は、高所作業となるので注意する。 また、お手入れの際は、ブレーカーを切ってから行ってください。  注意
浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないでください。 感電及び故障の原因になります。  禁止	乾燥等他の用途にしないでください。 過熱して発火することがあります。  禁止
カーテン、ふとんなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。 火災のおそれがあります。  禁止	本体に異常な振動が発生した場合、使用しないでください。 本体、部品の落下により、けがをするおそれがあります。  禁止

お使いになる前に

ラジオやテレビを近づけないでください。

ラジオやテレビを近くに置きますと、ラジオやテレビに受信障害を及ぼすことがあります。影響しないところまで離してお使いください。




電圧降下や電圧変動が起きやすい地域では、まれに照明器具がチラツク場合があります。

その場合は、インバータ方式の照明器具の設置をお勧めします。

各部の名称

本 体

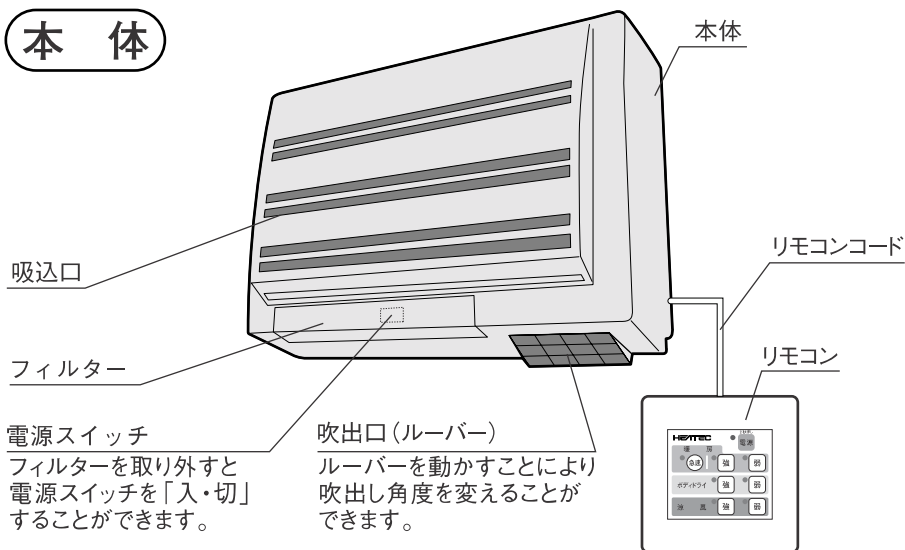


操作部 (リモコン)

運転ボタン・運転ランプ

- 暖房モード
- ボディドライモード
- 涼風モード

- ・選択したモードで運転を開始します。
- ・選択したモードでのランプが点灯します。

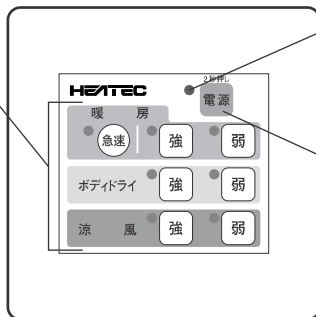

電源ランプ

運転および運転待機中に点灯します。


電源ボタン

本体の運転／停止を行います。

ご使用方法（暖房運転）

- 脱衣所を暖めるときに使用します。

- ① **電源** キーを押します。
 - 2秒以上押してください。
 - ブザーが鳴り、電源ランプが点灯します。（運転待機状態）
- ② 暖房 **弱** キーを押します。
 - 暖房の弱で運転を開始し、弱のランプが点灯します。
 - 運転を停止させたい場合は、暖房 **弱** キーまたは **電源** キーを押します。
 - 電源キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプが消灯します。
 - 弱キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプは消灯しません。（運転待機状態）
 - 運転待機状態が30分間経過すると、電源ランプは消灯します。
- ③ 暖房 **強** キーを押します。
 - 暖房の強で運転を開始し、強のランプが点灯します。
 - 運転を停止させたい場合は、暖房 **強** キーまたは **電源** キーを押します。
 - 電源キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプが消灯します。
 - 強キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプは消灯しません。（運転待機状態）
 - 運転待機状態が30分間経過すると、電源ランプは消灯します。
- ④ 暖房の弱または強で運転中のときに暖房 **急速** キーを押します。
 - 暖房の急速で運転を開始し、急速のランプが点灯します。
 - 5分経過後に前の運転状態に戻ります。（暖房の弱または強）
 - 運転を停止させたい場合は、**電源** キーを押します。
 - 電源ランプが消灯します。
- ⑤ 暖房運転中に運転モードを切換える場合は、ボディドライモードまたは涼風モードのキーを選択して押してください。
- ⑥ ご使用が終わったら
 - **電源** キーを押して電源を切ってください。電源ランプが消灯します。
 - 表示ランプが全て消えたことを確認してください。

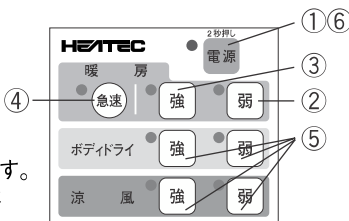

切り忘れ自動停止機能

ご使用後の切り忘れ防止として、自動停止機能を設けています。
自動停止機能が作動すると暖房運転が停止し、運転待機状態となります。（電源ランプ点灯）さらに30分経過すると、電源ランプが消灯します。

運転モード	自動停止時間	備考
暖房運転	30分	「弱・強・急速（5分）」運転の累積時間

知っておいていただきたいこと

- 暖房運転中に、浴室側の換気運転を同時に行うと、浴室ドアの空気取入口から洗面所の暖まった空気が排出され、暖房の効果が落ちることがあります。
- 暖房運転終了後は、ヒーター保護のため約5秒間ファンが作動します。
- 濡れた身体に風が当たり、肌寒く感じるときは、直接風が当たらないようにすることをおすすめします。
- ボディドライまたは暖房運転時や運転直後は吹出口、ルーバーが高温になっているので触らないでください。やけどのおそれがあります。

ご使用方法（ボディドライ運転）

- 体を乾かしたり、髪を乾かす時に使用します。

① 電源キーを押します。

- 2秒以上押してください。
- ブザーが鳴り、電源ランプが点灯します。
(運転待機状態)

② ボディドライ(弱)キーを押します。

- ボディドライの弱で運転を開始し、弱のランプが点灯します。
- 運転を停止させたい場合は、ボディドライ(弱)キーまたは電源キーを押します。
- 電源キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプが消灯します。
- 弱キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプは消灯しません。(運転待機状態)
- 運転待機状態が30分間経過すると、電源ランプは消灯します。


③ ボディドライ(強)キーを押します。

- ボディドライの強で運転を開始し、強のランプが点灯します。
- 運転を停止させたい場合は、ボディドライ(強)キーまたは電源キーを押します。
- 電源キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプが消灯します。
- 強キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプは消灯しません。(運転待機状態)
- 運転待機状態が30分間経過すると、電源ランプは消灯します。

④ ボディドライ運転中に運転モードを切換える場合は、暖房モードまたは涼風モードのキーを選択して押してください。

⑤ ご使用が終わったら

- 電源キーを押して電源を切ってください。電源ランプが消灯します。
- 表示ランプが全て消えたことを確認してください。

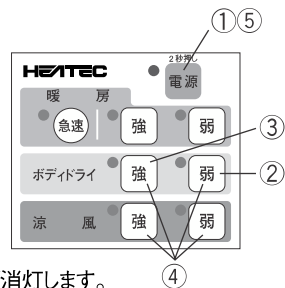

切り忘れ自動停止機能

ご使用後の切り忘れ防止として、自動停止機能を設けています。

自動停止機能が作動するとボディドライ運転が停止し、運転待機状態となります。
(電源ランプ点灯)さらに30分経過すると、電源ランプが消灯します。

運転モード	自動停止時間	備考
ボディドライ運転	5分	「弱・強」運転の累積時間

知っておいていただきたいこと

- ボディドライ運転終了後は、ヒーター保護のため約5秒間ファンが作動します。
- 濡れた身体に風が当たり、肌寒く感じるときは、直接風が当たらないようにするか、タオルで身体の水 droplets を軽く拭き取り、ご使用されることをおすすめします。
- ボディドライまたは暖房運転時や運転直後は吹出口、ルーバーが高温になっているので触らないでください。やけどのおそれがあります。

ご使用方法（涼風運転）

●蒸し暑さをやわらげたり、扇風機のかわりとして使用します。

① 電源キーを押します。

- 2秒以上押してください。
- ブザーが鳴り、電源ランプが点灯します。
(運転待機状態)

② 涼房(弱)キーを押します。

- 涼風の弱で運転を開始し、弱のランプが点灯します。
- 運転を停止させたい場合は、涼風(弱)キーまたは電源キーを押します。
- 電源キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプが消灯します。
- 弱キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプは消灯しません。(運転待機状態)
- 運転待機状態が30分間経過すると、電源ランプは消灯します。


③ 涼風(強)キーを押します。

- 涼風の強で運転を開始し、強のランプが点灯します。
- 運転を停止させたい場合は、涼風(強)キーまたは電源キーを押します。
- 電源キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプが消灯します。
- 強キーにより運転を停止させた場合は、電源ランプは消灯しません。(運転待機状態)
- 運転待機状態が30分間経過すると、電源ランプは消灯します。

④ 涼風運転中に運転モードを切換える場合は、暖房モードまたはボディドライモードのキーを選択して押してください。

⑤ ご使用が終わったら

- 電源キーを押して電源を切ってください。電源ランプが消灯します。
- 表示ランプが全て消えたことを確認してください。

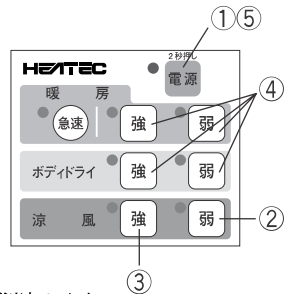

切り忘れ自動停止機能

ご使用後の切り忘れ防止として、自動停止機能を設けています。
自動停止機能が作動すると涼風運転が停止し、運転待機状態となります。(電源ランプ点灯)さらに30分経過すると、電源ランプが消灯します。


運転モード	自動停止時間	備考
涼風運転	30分	「弱・強」運転の累積時間

お手入れの仕方

- お手入れの際には、ブレーカー、または本体側の電源スイッチを「切」にしてから行ってください。

お手入れはからぶきで・・・

本体やリモコンはやわらかい布でからぶきしてください。

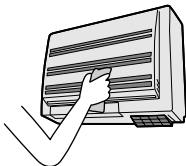


汚れがひどい場合は・・・

40℃以下のぬるま湯または、水でうすめた中性洗剤にひたした布をかたくしぼって汚れをふきとった後、空ぶきしてください。



吸込口のお手入れを・・・

本体の吸込口にホコリがたまっていたら、掃除機でホコリを取り除いてください。ホコリがたまると、運転中においておきすることがあります。

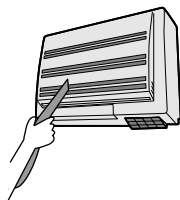


ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・エアコン用クリーナー・化学雑巾等は、製品を傷めることがありますので使用しないでください。




フィルターのお手入れ

- ① フィルターを外す

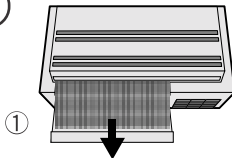


- ② フィルターの汚れを掃除機で吸い取ってください。

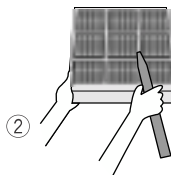

- ③ 汚れがひどい場合は、中性洗剤をとかしたぬるま湯（40℃以下）に浸し、ゆすぎ洗いをしてください。（ブラシのような物でこすらないでください。）



- ④ 水洗いしたあと、よく乾かしてください。（直射日光が当たる場所では乾かさないでください。）



- フィルターのお手入れは、1ヶ月に1回程度を目安に定期的に行ってください。フィルターが目詰まりすると、運転の効率が悪くなり、故障の原因にもなります。
- フィルターのお手入れ後は、必ず本体に取り付けてから、ご使用ください。（フィルターを外した状態では、運転しないでください。）火災・故障の原因になります。

仕 様

形 名	DT-5201
電 源	単相200V [50-60Hz]
消 費 電 力	2.2kW
発 熱 量	7.92MJ/h (1,892kcal/h)
風 量	3.9～1.4 m ³ /min (暖房〔強〕:2.5 m ³ /min)
騒 音	64～45dB (暖房〔強〕:55dB)
外 形 寸 法	本体:幅 約510 × 奥行 約130 × 高さ 約340mm
	リモコン:幅 約116 × 奥行 約26 × 高さ 約120mm
外 装	耐熱樹脂
カ ラ ー	ホワイト
製 品 質 量	約5.0kg
安 全 装 置	切り忘れ自動停止機能 誤操作防止機能
	モーター回転異常検出機能 温度ヒューズ [*]
	ヒーター温度異常検出機能 温度過昇防止器
	温度センサー異常検出機能 電流ヒューズ [*]
原 産 国	日本

修理を依頼される前に

●修理を依頼される前に次のことを点検してください。

症 状	調 べ る と こ ろ	な お し か た
「電源」が入らない	● 電源キーを約2秒間押していますか？	● 電源キーを約2秒間押してください。
	● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか？	● 確認してください。
	● 本体内部の電源スイッチが「切」になっていませんか？	● フィルターを取り外し、電源スイッチを「入」にしてください。
使用中に運転が停止した	● 切り忘れ自動停止機能により停止していませんか？	● もう一度運転キーを押してください。
	● 脱衣所の室温がかなり高くなっていますか？	● 本体内部の安全装置が作動して停止することがあります。30分程度おいて再度運転キーを押してください。
使用中に運転が停止し、リモコン操作ができなくなった	● リモコン表示ランプが点滅していませんか？	● 12ページの「■エラー表示について」を見てください。

知っておいていただきたいこと

- 夏場など脱衣所の室温が高い状態で「暖房」や「ボディドライ」をお使い頂く場合、本体内部が高温になり、温度異常エラーが表示され、運転が停止する場合があります。(P12「■エラー表示について」①②をご参照ください)
夏場にご使用の場合は、脱衣所を換気したり、脱衣所の扉を開けるなどして、脱衣所の室温が高くなるようにしてください。

■エラー表示について

項	表 示 内 容	推 測 さ れ る 原 因	対 応
①	暖房モードの「弱・強・急速」ランプが点滅し、ブザーが約1分間鳴ります。	● 脱衣所の室温がかなり高くなっていますか？	● 一度ブレーカーまたは本体内部の電源スイッチを「切」にし、30分程度おいてから「入」にしてください。
②	ボディドライモードの「弱・強」ランプが点滅、ブザーが約1分間鳴ります。	● 吸込口や吹出口をふさいでいませんか？	● 一度ブレーカーまたは本体内部の電源スイッチを「切」にするとともに、ふさいでいるものを取り除いてください。
③	涼風モードの「弱・強」ランプが点滅、ブザーが約1分間鳴ります。	● フィルターにほこりがかなり付着し、目詰まりしていませんか？	● 一度ブレーカーまたは本体内部の電源スイッチを「切」にするとともに、フィルターのほこりを取り除いてください。
④	その他のエラー表示		● お買い上げの販売店、または「ヒートテックお客様サービス窓口」までご連絡ください。

- 以上のことをお調べになってそれでも直らない場合は、お買い上げの販売店または「ヒートテックお客様サービス窓口」にご連絡ください。
- ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

こんな場合はすぐに修理が必要です。ブレーカーを「切」にし、お買い上げの販売店、または「ヒートテックお客様サービス窓口」までご連絡ください。

- リモコン接続コードに傷がついた。
- 本体、リモコンにひび割れ等が発生した。
- ファンの回転に異常がある。
- リモコン接続コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。



警告

改造はしない。サービスマン以外の人は絶対に分解したり、修理をしない。

- 火災、けが、感電の原因になります。
- 故障したときはブレーカーを「切」にし、お買い上げの販売店、または「ヒートテックお客様サービス窓口」にご相談ください。

メンテナンス推奨時期について

本商品は、メンテナンス推奨時期を6年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがございます。

保証書に定める保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

※メンテナンス推奨時期は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります。

ご注意ください!

- 具体的な点検時期は、商品本体に表示しています。
- 不明な場合は、「ヒーテックお客様サービス窓口」までお問い合わせください。
- ご使用頻度やご使用環境などにより、メンテナンス推奨時期よりも早期に安全上支障を生じる恐れもありますので、メンテナンス推奨時期以前であっても商品に異常を感じた場合には、早急に「ヒーテックお客様サービス窓口」へご連絡ください。
- 本商品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用された場合もメンテナンス推奨時期の到来前に経年劣化などによる重大事故発生のおそれが高まることが予想されますので、このようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。

MEMO

保証とアフターサービス

●保証書

この商品には「保証書」がついています。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書をよくお読みになって大切に保管してください。

●修理を依頼されるとき

11～12ページの「修理を依頼される前に」の内容にそって調べていただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」にご連絡ください。

○保証期間中のおとき：お買上げ販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」に修理をご依頼ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき：修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

●アフターサービスについて

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

アフターサービスに関するお問い合わせ

「ヒートックお客様サービス窓口」

☎ 0467-42-8336 (直通)

☎ 03-3767-8000 (転送)

平日午前9時～午後5時45分

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船5-12-18

FAX. 0467-37-7721

保証書 [出張修理]

本書は、本書記載内容に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。

※印欄の記入のない場合は無効となりますので、記入されていない場合は、お買上げいただいた販売店にお申し出ください。

形名	DT-5201	※お買上げ日	保証期間
		年 月 日	お買上げ日より 本体 1年
お客様様	ご住所	〒	
	フリガナ		
	お名前		
	電話		
※販売店			

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

【無料修理規定】

- 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で修理いたします。無料修理をご依頼になる場合には、本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に、修理をご依頼できない場合は、株式会社 HEATEC へお問い合わせください。
- 保証期間内であっても、次のような場合は有料となります。
(イ) 使用上の誤り及び改造や不当な修理による故障及び損傷
(ロ) お買上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雪、その他天災地変などによる故障及び損傷
(ニ) 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用されて生じた故障及び損傷
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ



株式会社 HEATEC

〒140-0013 東京都品川区南大井 3-12-13 TEL.03(3768)6111

0.3K148-AM1111B